Skrzynka typ “wave” z iskrobezpiecznymi, zbliżeniowymi przełącznikami indukcyjnymi Ex ia: IBExU 11 ATEX 1154 | IECEx IBE 13.0042

Warianty

IFM, NS5002

P+F, NJ2-V3-N

Turck, Bi2-Q10S-Y1X

Dane techniczne

Producent czujnika	IFM	P+F	Turck
Typ czujnika	NS5002 (Rozwierny N.C.)	NJ2-V3-N (Rozwierny N.C.)	Bi2-Q10S-Y1X (Rozwierny N.C.)
Napięcie	8,2 V DC	8,2 V DC	8,2 V DC
Pobór prądu	≤ 1,0 mA ≥ 2,1 mA	≤ 1 mA ≥ 3 mA	≤ 1,2 mA ≥ 2,1 mA
Częstotliwość	800 Hz	1000 Hz	1000 Hz
Stopień SIL	-	SIL 1-3 (IEC 61508:2010)	SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Temperatura otoczenia	Ⓔ II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ⓔ II 2D Ex ia IIIC T80°C Db	Ⓔ II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ⓔ II 2D Ex ia IIIC T80°C Db	Ⓔ II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ⓔ II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
ATEX/IECEx	IBExU 11 ATEX 1154 IECEx IBE 13.0042	IBExU 11 ATEX 1154 IECEx IBE 13.0042	IBExU 11 ATEX 1154 IECEx IBE 13.0042
Strefy Ex	Strefa 1, Strefa 21	Strefa 1, Strefa 21	Strefa 1, Strefa 21
Numer zamówieniowy	EVP2I01-14-IA, EVE2I01-14-IA, EAE2I01-14-IA	EVP2I01-IA, EVE2I01-IA, EAE2I01-IA	EVP2I01-130-IA, EVE2I01-130-IA, EAE2I01-130-IA

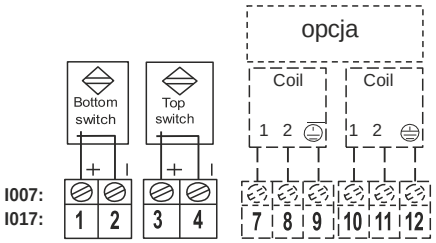

Pełny numer zamówieniowy

E□□□□□□-□-IA-□□□

Obudowa
- A Aluminium
- V Vestamid

Wspornik
- P Poliamid
- E Stal nierdzewna

Ilość przełączników
- 1 Sztuka
- 2 Sztuki
- 3 Sztuki
- 4 Sztuki

Typy przełączników
- M Mechaniczne
- I Indukcyjne
- S Typ gniazda
- D Podwójny czujnik

Opcje

Typ
- 14 IFN, NS5002
- P+F, NJ2-V3-N
- 130 Truck, Bi2-Q10S-Y1X

Rozmieszczenie otworów

00	50x25x20	04	130x30x50*	08	130x30x40*
01	80x30x20	05	80x30x40*	09	50x25x30
02	80x30x30	06	80x30x50*	10	F05
03	130x30x30	07	130x30x20		

*Rozmieszczenie otworów dostępne dla mostka montażowego w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

www.eurotork.pl eurotork@eurotork.pl

EUROTORQUE Sp. z o.o.

Ul. Trzebnicka 7, Szczodre 55-095 Mirków
Tel.: +48 71 398 85 80
Fax: +48 71 398 95 04
NIP 896-13-57-799
REGON 932952390